
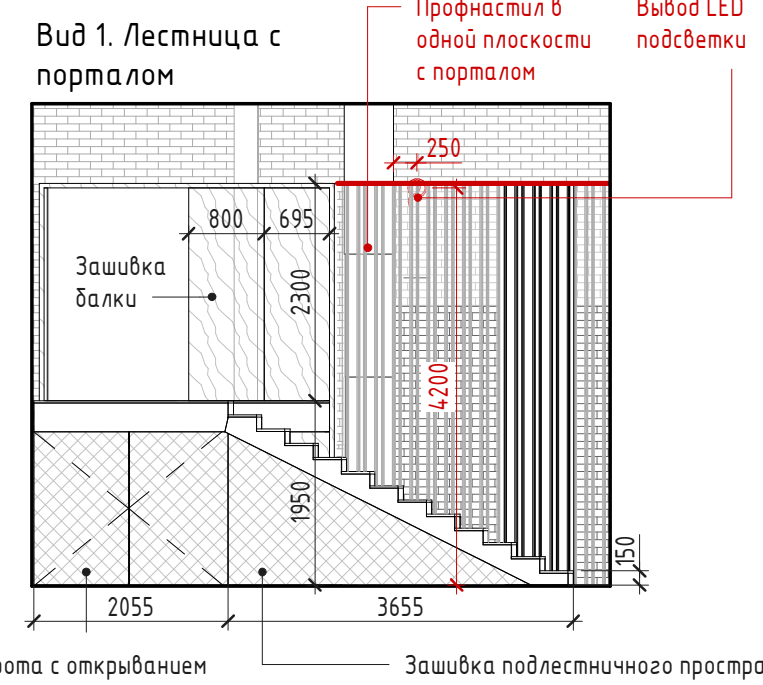
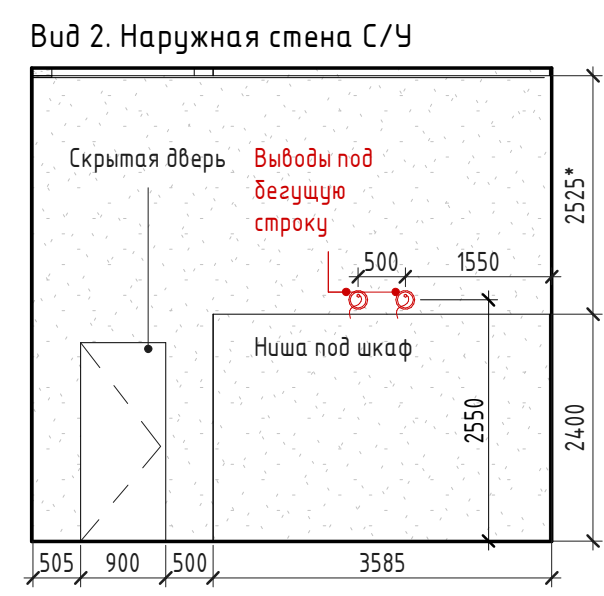
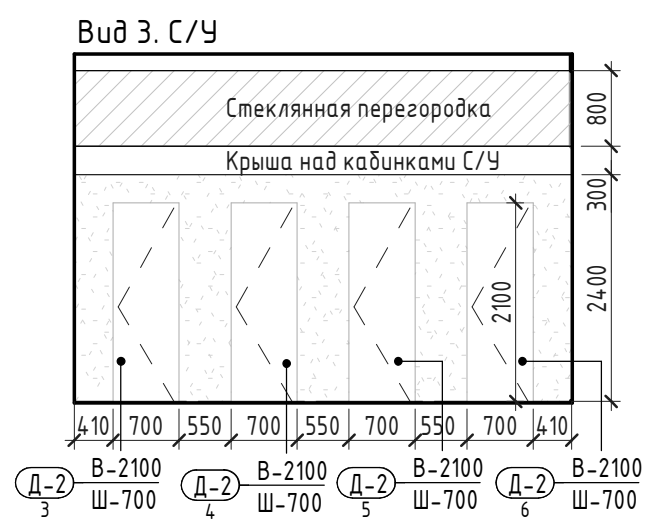


Условные обозначения


- Существующие стены
- Новые стены
- Закладная в плане
- Марка двери
- Высота проема
- Ширина проема
- Порядковый номер двери

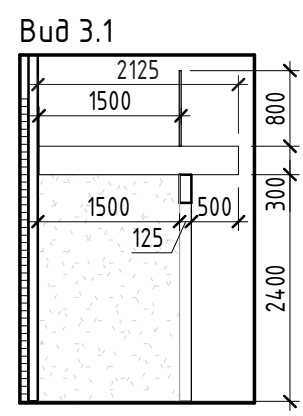


- Примечание
- Технологию установки закладных согласовать с установщиком.
 - После возведения перегородок выполнить контрольный обмер помещений, в случае расхождения с проектными размерами, связаться с проектировщиком.
 - Модели техники и оборудования дополнительно согласовать с тех.отделом.
 - За ноль в проекте принята отметка чистого пола.
 - Все размеры указаны без запаса на отделочный материал.
 - На плане указывается габарит проема двери.
 - Перед установкой стен согласовать типы дверей и способ установки.
 - Спецификацию дверей см. Лист №19 "Ведомости и спецификации"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	План монтажа с размерами	Стадия	Лист	Dinamika Architects
Архитектор		Шарцев И.С.					Р	6	
Дизайнер		Клочков С.В.							

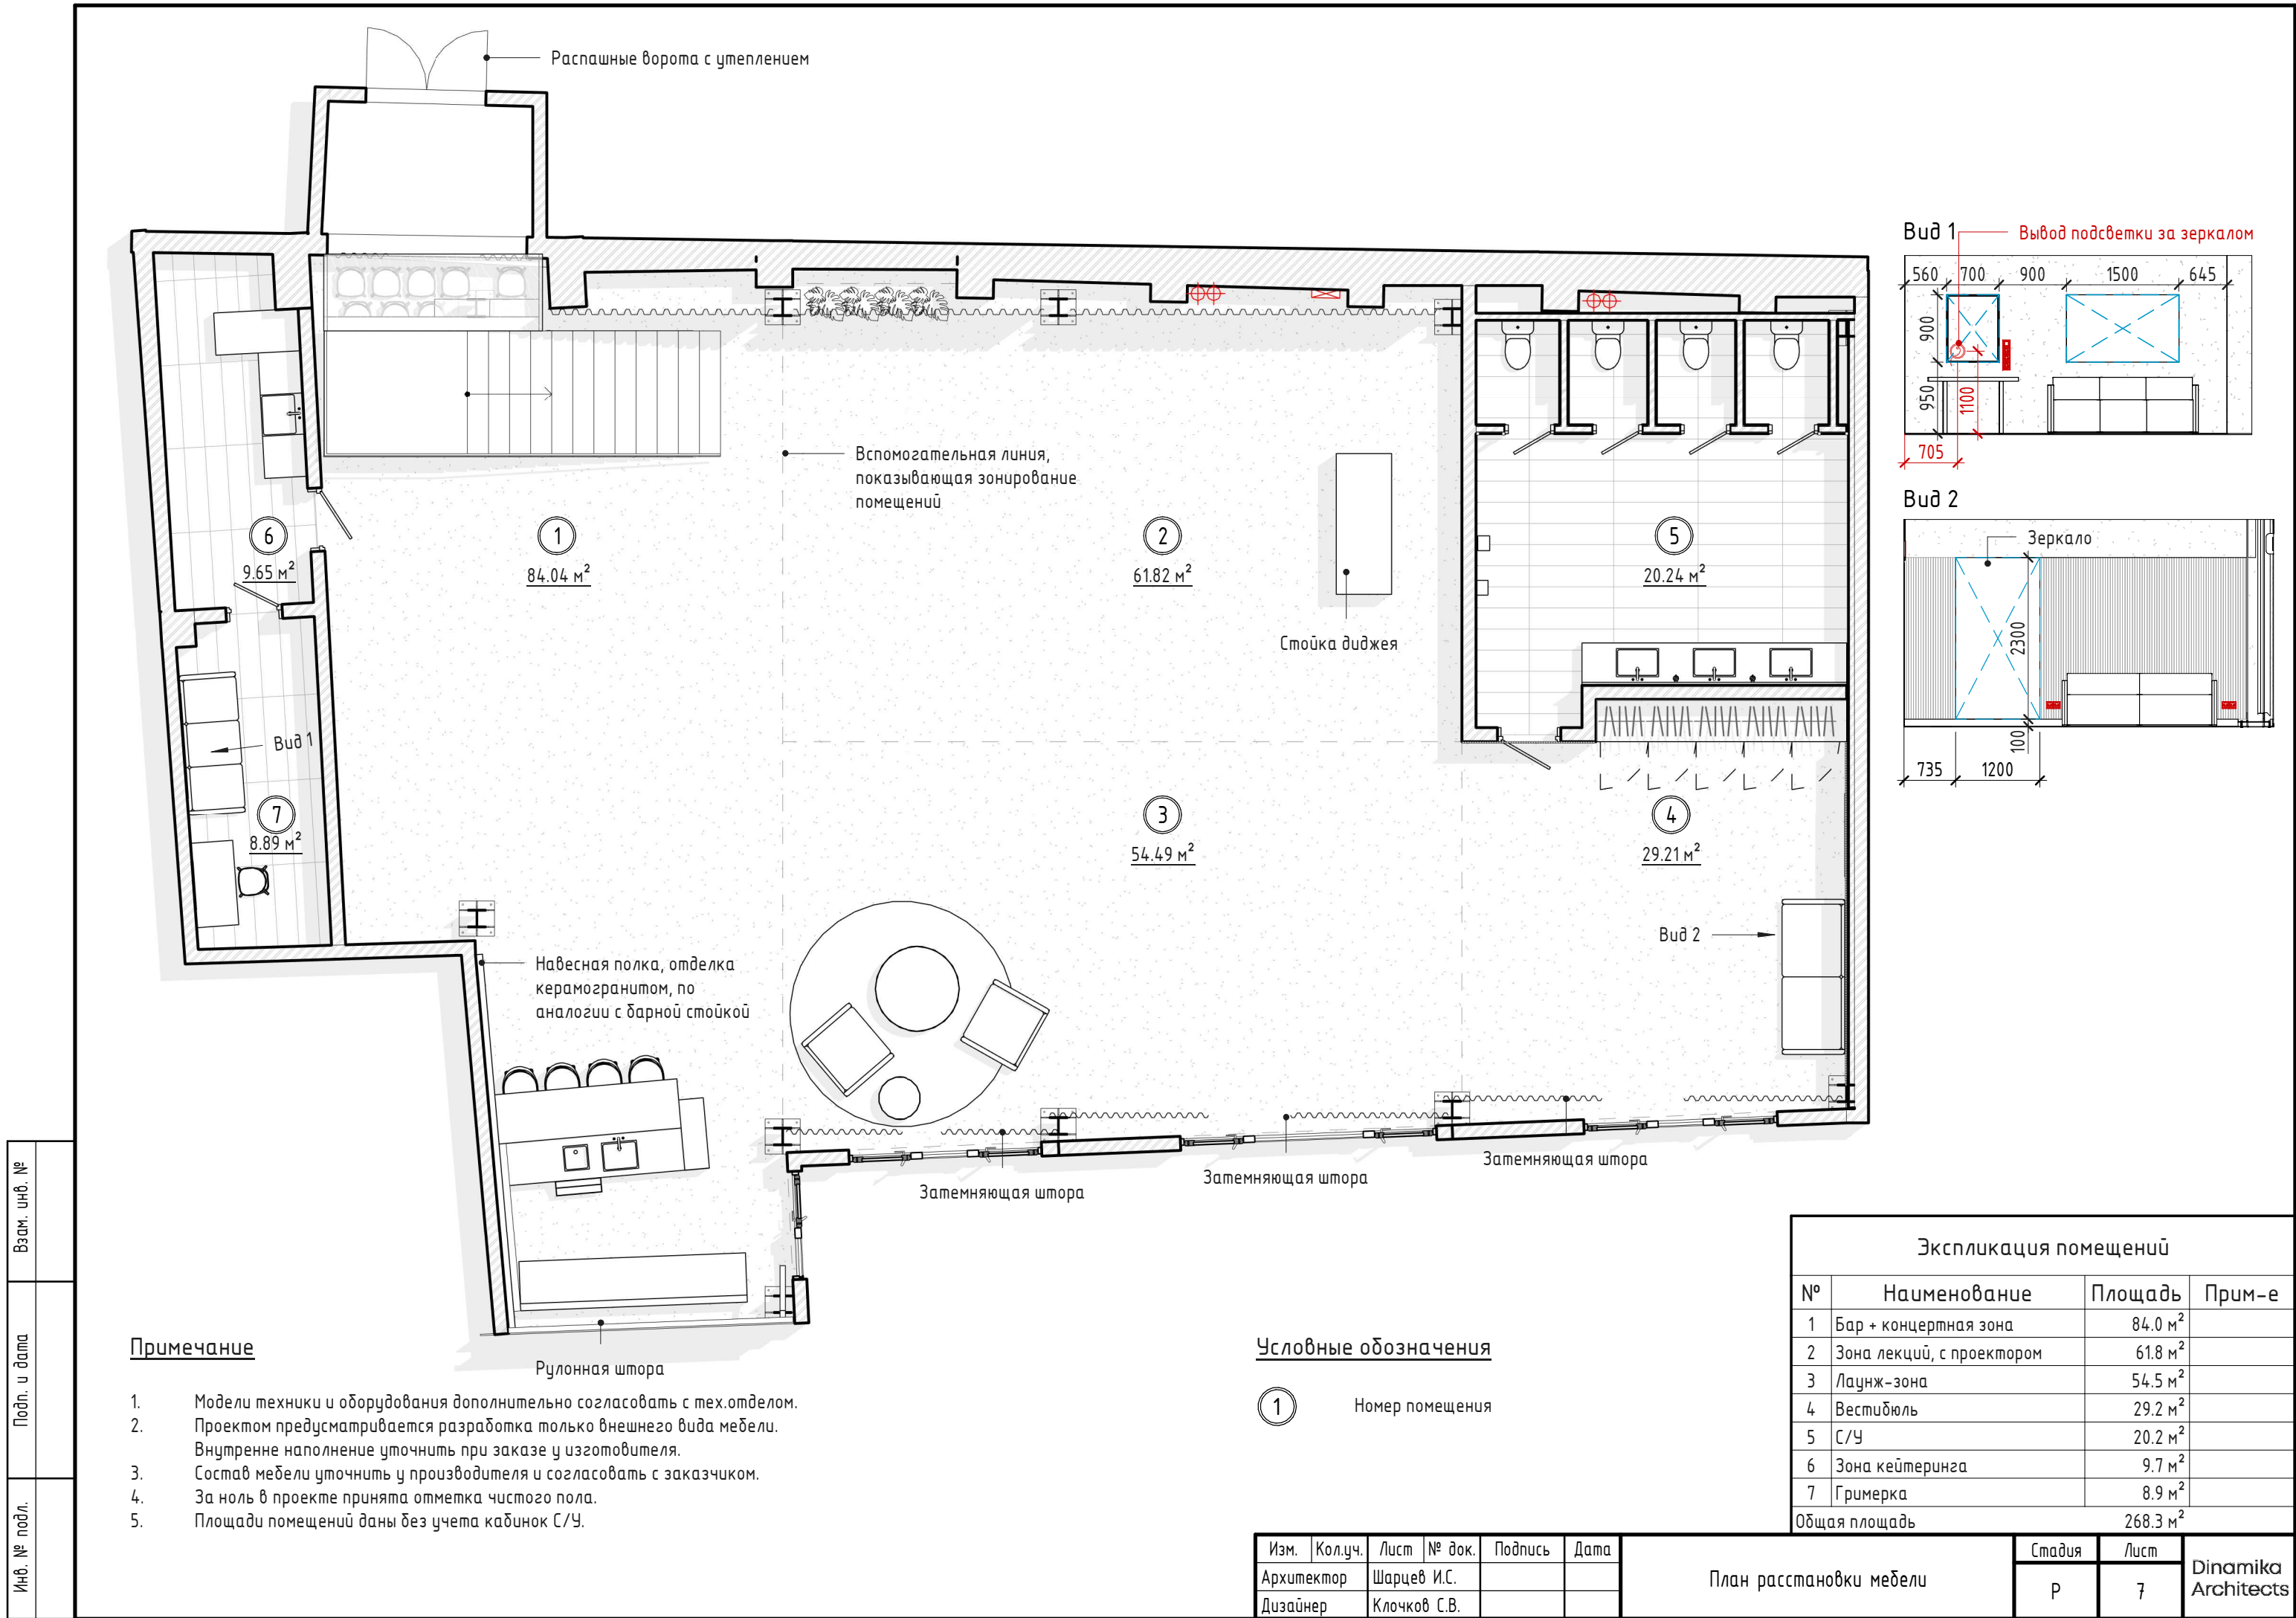

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

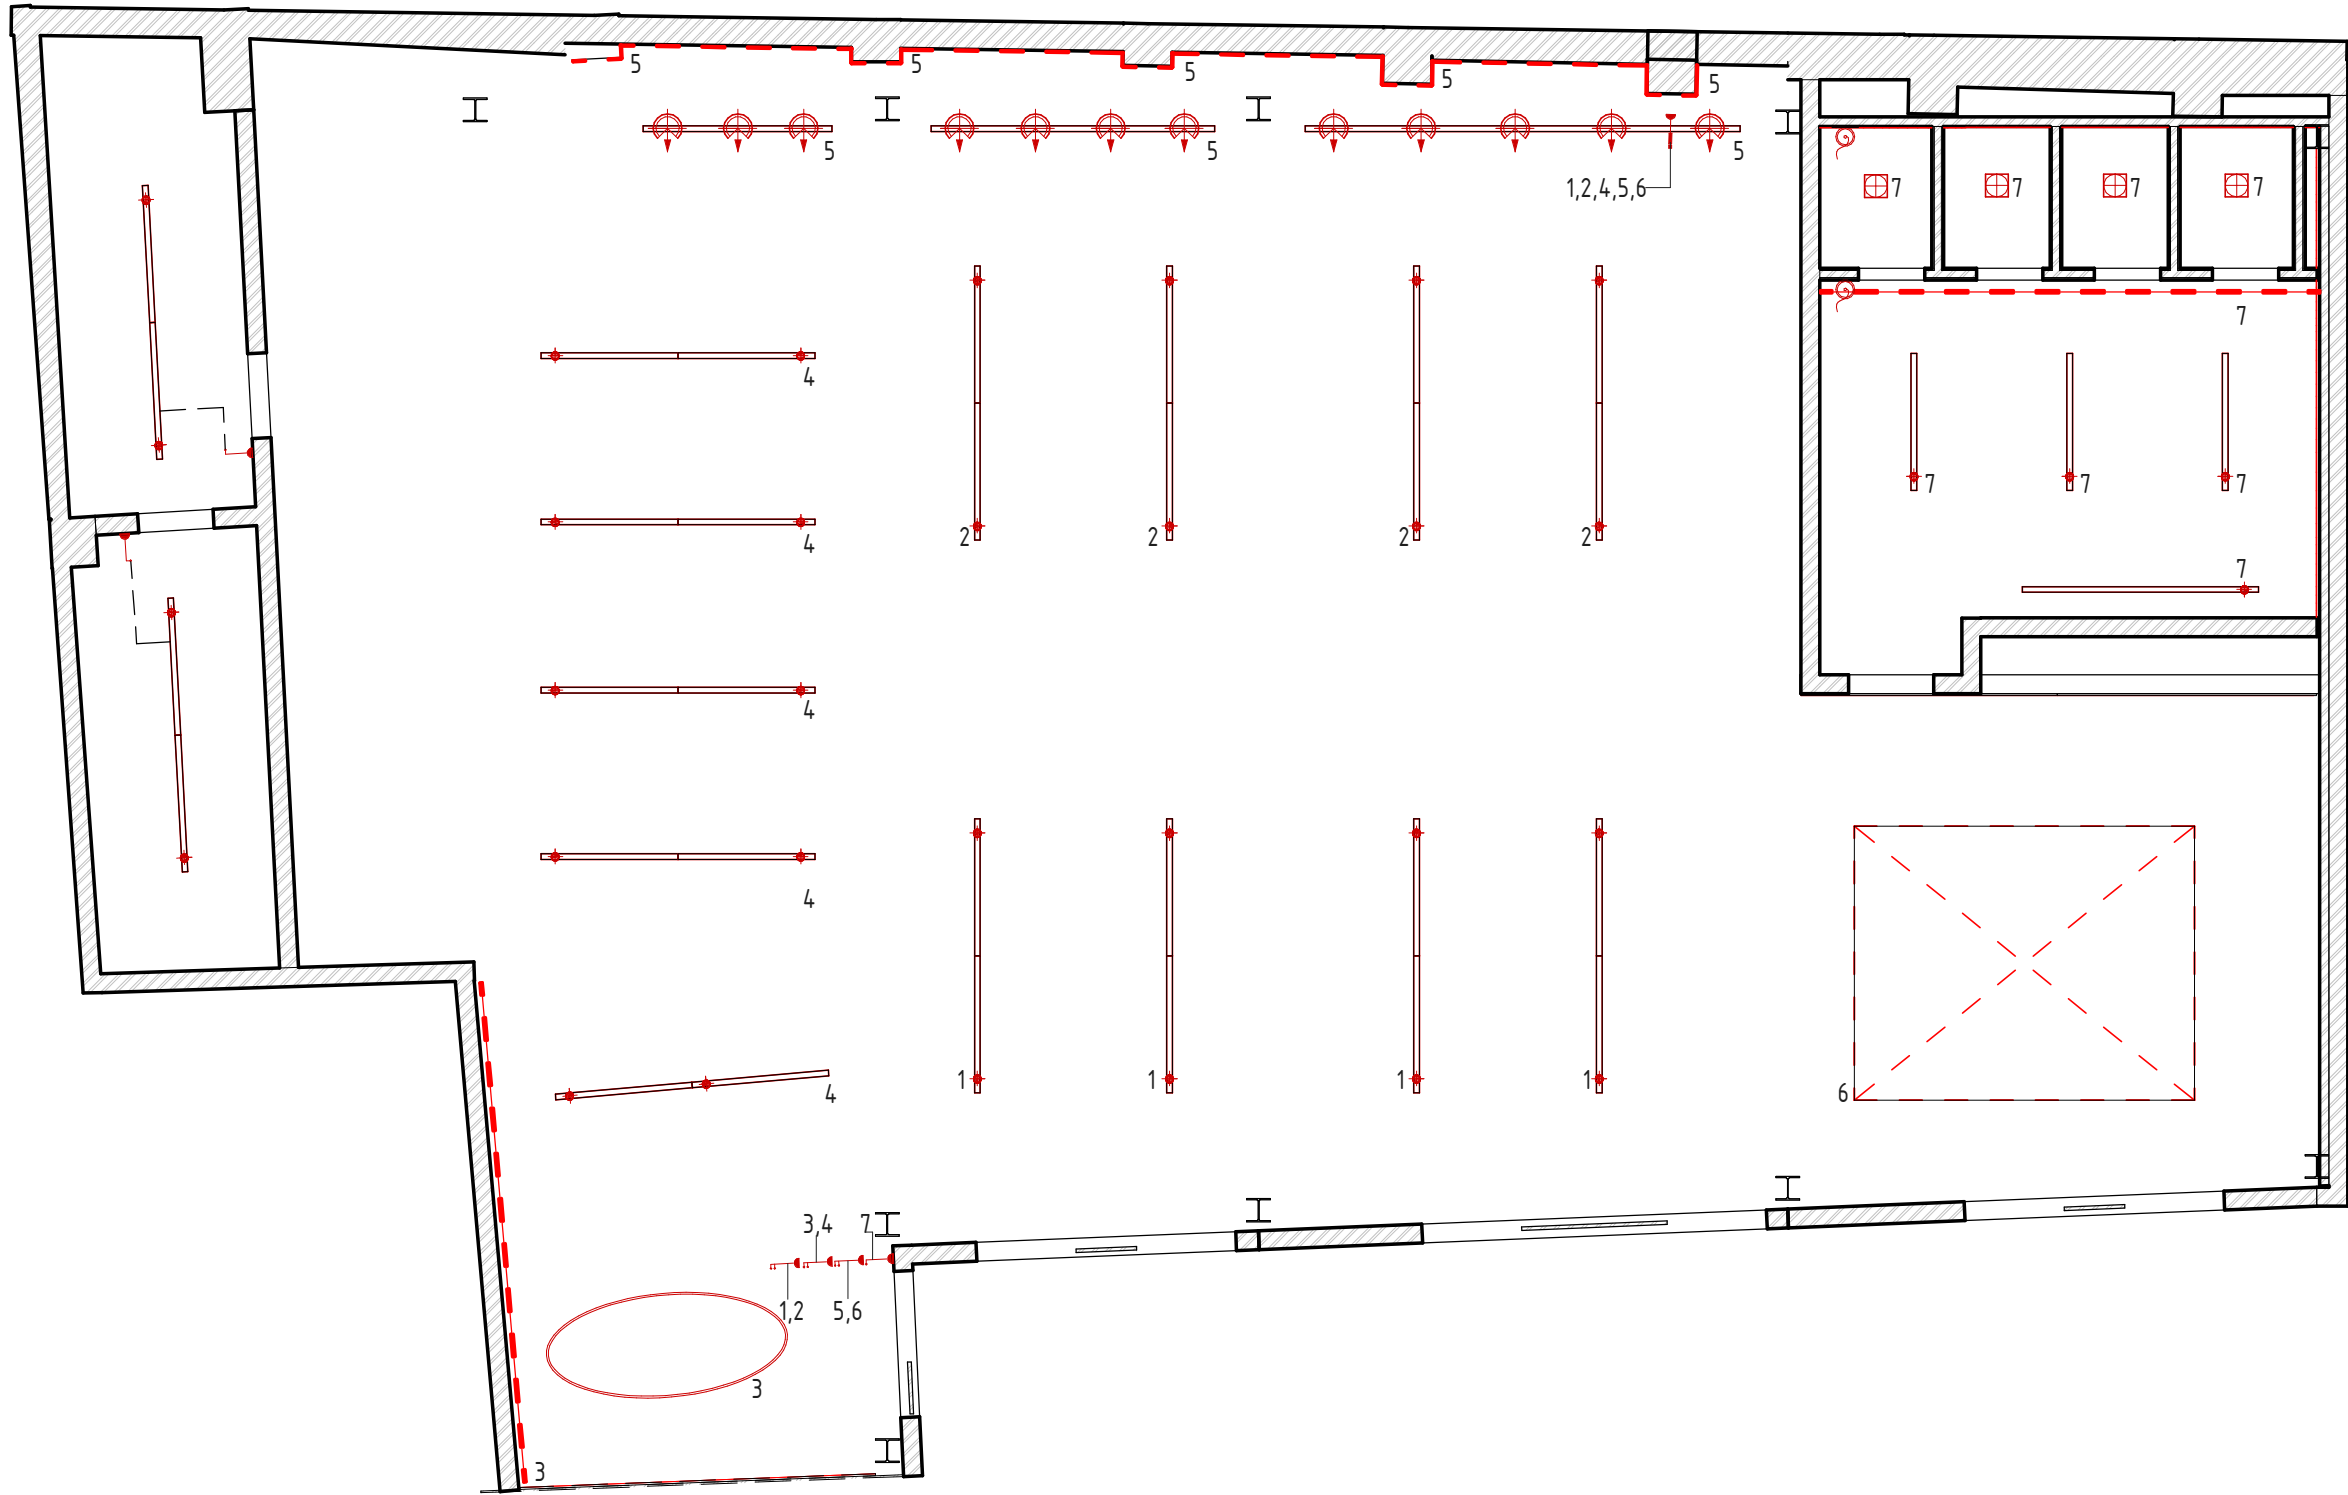

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема подключения	Стадия	Лист	Dinamika Architects
Архитектор		Шарцев И.С.					Р	17	
Дизайнер		Клочков С.В.							